

Activar tarjeta electrónica Balanz.




BOSCH

Innovación para tu vida


Gire el interruptor principal a la posición de máximo.

1

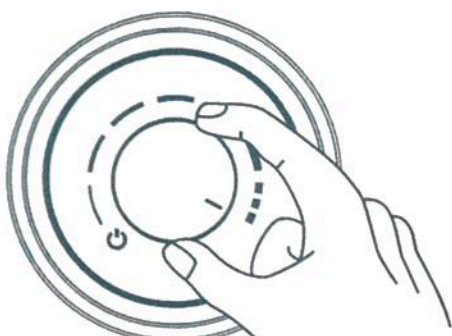


2

Gire el interruptor principal a la posición de apagado y espere 3 segundos.

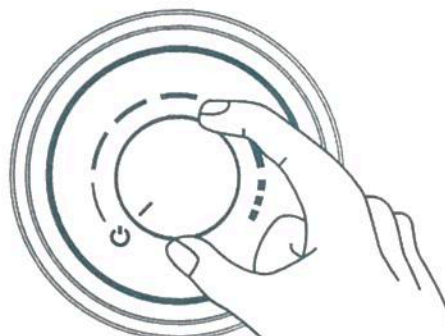


Gire el interruptor principal a la posición de máximo y espere 3 segundos.

3

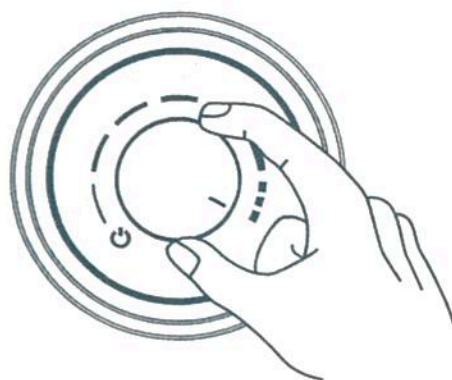

4

Gire el interruptor principal a la posición de apagado y espere 3 segundos.

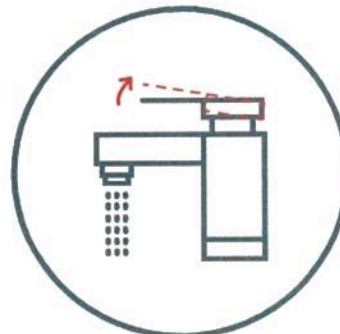

Gire el interruptor principal a la posición de máximo y espere 3 segundos.

5

6

Cierre el grifo y abra nuevamente para verificar el funcionamiento.

